


När du har tagit ut apparaten ur förpackningen ska du kontrollera att den och dess lösa delar är oskadade. Innan apparaten ansluts till elnätet, kontrollera att spänningen överensstämmer med den som anges på förpackningen och i de tekniska uppgifterna i bruksanvisningen. Apparaten får endast användas för det ändamål den är avsedd för. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig användning. Behåll bruksanvisningen.



Risk för elchock! En felaktig eller defekt elinstallation kan orsaka allvarliga personskador eller materiella skador. Installation av lampor som kräver direkt anslutning till elnätet får endast utföras av en behörig elektriker.

Varning: Innan du påbörjar installationen eller utför något arbete ska du alltid bryta strömmen genom att stänga av huvudströmbrytaren i elskåpet.

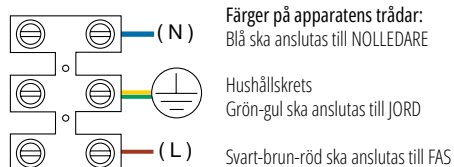

Använd inte apparaten utan skyddsglas. Om det är skadat ska det bytas ut omedelbart.



Det går inte att använda en ljusregulator, dimmer.



Dimbar produkt.



Enheten uppfyller kraven i direktiv 2014/35/EU.



Apparater avsedda för direkt montering på normalt brandfarliga ytor.



Downlight. Detta innebär att apparaten inte är avsedd att täckas med värmeisolerande material eller liknande.



Minsta avstånd. Anger det minsta avstånd som ljuskällan måste hålla till de belysta ytorna och föremålen (som normalt är brandfarliga).



Skyddsklasser för kapslingar till elektrisk utrustning mot yttre mekaniska stötar.



Symboler och skyddsklasser. Var vänlig och uppmärksamma följande symboler och anvisningar på produkten eller förpackningen för att undvika skador till följd av felaktig användning.



Klass 1: lampor med denna symbol måste anslutas till elnätets jordklämma med den gulgröna ledaren. **Klass 2:** lampor med denna symbol är försedda med dubbelisolering och behöver inte anslutas till jordledaren för en säker funktion.



Klass 3: lampor med denna symbol drivs uteslutande med mycket låg säkerhetsspänning och måste anslutas till SELV-kretsar.



Skyddsklass.
Vanlig apparat (för inomhusbruk).



En standardiserad kod som anger enhetens skyddsnivå mot inträngning av fasta föremål och vätskor.

Skydd mot vätskor:

- 2 Skyddad mot vattendroppar som faller upp till 15° från lodlinjen.
- 3 Skyddad mot vattendroppar som faller upp till 60° från lodlinjen.
- 4 Skyddad mot vattendroppar från alla håll.
- 5 Skyddad mot vattenstrålar från alla håll.
- 6 Skyddad mot vattenstrålar med hög slagkraft.
- 7 Skyddad mot effekter vid nedsänkning.
- 8 Skyddad mot långvariga effekter vid nedsänkning under tryck.

Skydd mot fasta föremål:

- 2 Skyddad mot fasta föremål större än 12 mm.
- 3 Skyddad mot fasta föremål större än 2,5 mm.
- 4 Skyddad mot fasta föremål större än 1 mm.
- 5 Skyddad mot damm utan skadlig avlagring.
- 6 Fullständigt skyddad mot damm.



Installation, användning och underhåll. Synliga skador: sätt inte på och använd inte apparaten om lampan eller anslutningsladdan uppvisar synliga skador. **Ändringar:** det är strängt förbjudet att göra strukturella eller elektriska ändringar på lampan eller strömkabeln. **Anslutningskabel:** om den yttre nätsladden till denna apparat är skadad och inte är avsedd att bytas ut, måste hela lampan kasseras. **Byte av glödlampa:** koppla alltid bort apparaten från elnätet innan du byter glödlampa. Lampan och glödlampan blir mycket varma när de är i drift: låt dem svalna helt innan du hanterar dem. Använd endast den typ av glödlampa som anges på apparaten och överskrid aldrig den högsta tillåtna effekten (watt). **Rengöring och skötsel:** rengör endast när apparaten är avstängd och har svalnat. Använd en torr eller lätt fuktad trasa och se till att fukten inte tränger in i anslutningarna eller på de elektriska delarna. Undvik kemikalier eller slipmedel som kan skada eller fläcka ytorna.



Avfallshantering och WEEE-direktivet

Skaffa bort enheten på rätt sätt. Symbolen med den överkorsade soptunnan anger att gamla elektriska och elektroniska apparater inte får kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Enligt gällande lagstiftning inom Europeiska unionen är konsumenten skyldig att lämna in apparater som nått slutet av sin livslängd till kommunens särskilda återvinningsstationer. Om möjligt, och utan att skada apparaten, ska utbytbara glödlampor och batterier (eller uppladdningsbara batterier) tas bort innan inlämningen och skaffas bort i avsedda särskilda behållare. Om det rör sig om inbyggda batterier som inte går att ta ut, meddela personalen vid återvinningscentralen om detta. **Smart-produkter:** om den kasserade enheten innehåller personuppgifter eller nätverksinställningar är det helt och hållet användarens ansvar att radera dessa (återställa till fabriksinställningarna) innan enheten skaffas bort. Korrekt återvinning förhindrar negativa konsekvenser för miljön och hälsan. **För mer information om hur du skaffar bort produkten på rätt sätt i ditt land, besök webbplatsen: www.faneurope.it.**